

Bijlage 8 Onderhoud keukenblok

Het keukenblok is van het merk Keller. De keukenkasten zijn voornamelijk samengesteld uit geplastificeerd spaanplaat met een geplakte randafwerking.

Algemeen:

- ✓ Verwijder beschermfolie tijdens of direct na montage.
- ✓ Gebruik voor het schoonmaken van de keukenelementen milde, in water verdunde, liefst biologische, huishoudschoonmaakmiddelen en een zachte, niet pluizende, licht vochtige doek.
- ✓ Gebruik geen schuurmiddel, agressieve of industriële schoonmaakmiddelen, meubelpolish of boenwas, sanitairreinigers, schuursponsjes of staalwol en vooral geen stoomreinigers.
- ✓ Laat geen natte of vochtige vaatdoekjes of dweilen gedurende langere tijd op de kastbodems of -planken liggen. Zorg er ook voor dat er geen water in de naden kan trekken.
- ✓ Maak de keukenelementen met een zachte doek droog na het schoonmaken.
- ✓ Voorkom overmatige vochtigheid en dampvorming door apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten onder hangkasten of door een openstaande vaatwasser.
- ✓ Gebruik de afzuigkap tijdens het koken.
- ✓ Plaats nooit hete pannen of voorwerpen direct op het blad, gebruik hiervoor onderleggers. Gebruik altijd een snijplank bij het snijden van etenswaren.

Fronten, romp, plint en grepen

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk worden gereinigd.


Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.

Scharnieren

Dankzij het gebruik van geavanceerde beslagtechniek heeft het beslag vrijwel geen onderhoud nodig. Het is voldoende als de meest gebruikte deuren of kleppen eens per jaar met olie worden behandeld. Een druppeltje olie op het scharnier is genoeg. Gebruik daarvoor conventionele fijne oliën zoals naaimachine-olie. Gebruik geen dierlijke vetten.


Alle Keller keukens zijn ontworpen volgens het raster 130 principe, waarbij de verticale maatvoeringen zijn opgebouwd uit veelvouden van 130 mm. Dit resulteert o.a. in een strakke uitstraling met fraaie lijnen. De afstand tussen de fronten is hierbij steeds 4mm, zowel horizontaal als verticaal.

Door langdurig gebruik kan het voorkomen dat fronten niet meer helemaal in lijn hangen. U kunt de scharnieren dan eenvoudig zelf bijstellen.

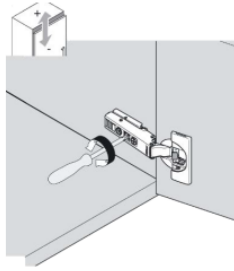


Hoogteverstelling

Gebruik de middelste stelschroef om de frontjes in hoogte te verstellen.

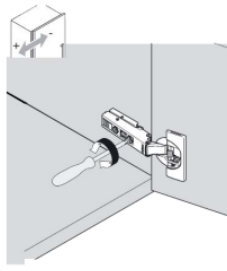

Zijdelingse verstelling

Gebruik de voorste stelschroef om de frontjes naar links of rechts te verplaatsen.

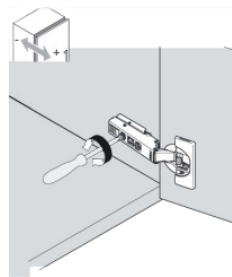

Diepteverstelling

Gebruik de achterste stelschroef om het frontje dichterbij het kastje te laten aansluiten.

Laden en korven

De looprollen van de schuifladen en uittrekbare elementen zijn van hoogwaardig kunststof en mogen niet worden geolied. Om de laden soepel te laten lopen moeten de geleiders vrij worden gehouden van vuil, vooral vuil in korrelvorm moet direct worden verwijderd.



Het uitnemen en plaatsen van laden en korven:

Voor het schoonmaken of onderhoud van de binnenzijde van uw kasten is het mogelijk om laden en korven uit te nemen en terug te plaatsen.

Uitnemen:

Trek de lade/korf zo ver mogelijk uit en til deze vervolgens omhoog. U kunt de lade zo uit de rails tillen. Plaats de lades niet op elkaar om beschadigingen te voorkomen.



Terugplaatsen:

Trek de rails volledig uit, plaats de lade/korf op de rails en schuif de lade/korf compleet in de romp tot deze in de rails vastklikt. Controleer of de lade/korf goed is bevestigd door de lade/korf een paar keer tot de aanslag uit te trekken.

Aanrechtblad

Het aanrechtblad is van multiplex met een kunststof toplaag en met een roestvrijstalen gootsteenbak. Let op met hete pannen op het aanrecht, die kunnen lelijke “brandvlekken” achterlaten of de toplaag losweken. Als er schroeiplekken zijn ontstaan of de toplaag is losgekomen van de onderplaat, is herstel voor rekening van de huurder.

Onderhoud



DecorTop is een onderhoudsvriendelijk materiaal voor de keuken en badkamer. Om het blad mooi te houden is een juist gebruik en regelmatige reiniging noodzakelijk. Met onderstaande tips heeft u jarenlang plezier van het blad.

1 DAGELIJKS ONDERHOUD

Neem uw blad dagelijks af met een keukendoekje en een schoon sopje van wat afwasmiddel. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Hierdoor worden resterend vuil en eventuele zeep- en waterresten geabsorbeerd.

Periodiek onderhoud
Voor het onderhouden van uw blad kunt u ook Top Cleaner gebruiken, een speciale laminaatreiniger die gemakkelijk het vuil van het laminaat verwijdert en een heerlijk frisse geur achterlaat. Dit product is verkrijgbaar in de online shop. Spoel wel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

2 SPECIEFIEKE VLEKKEN VERWIJDEREN

VET, KOFFIE/THEE, RODE WIJN
(glimmende of bruine vlekken)
Laat de Top Cleaner of een schoon sopje van wat afwasmiddel even inwerken totdat het vuil begint te reageren. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

KALKVLEKKEN
(doffe witte of bruine vlekken)
Laat de schoonmaakazijn even inwerken. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Pas hier goed op dat schoonmaakazijn niet in contact kan komen met marmer of hardsteen.

INKT, VERF, NICOTINE
Verwijder de ingetrokken vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift met wasbenzine of terpentijn. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

3 HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN

Gebruik een melaminespons en een sopje van wat afwasmiddel. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Zijn de vlekken of kringen wel minder geworden, maar nog niet helemaal weg? Herhaal dit proces dan. Deze behandeling is niet voor het dagelijks onderhoud van uw blad!

Let op: gebruik NOOIT harde schuurmiddelen zoals staalwol, schuurpapier of diamant. Ze kunnen het bladoppervlak permanent beschadigen!

LET OP!

Door de diepere structuur blijft er sneller vuil achter in de poriën. Dit vraagt om een intensievere reiniging dan bij gladde oppervlakten.

TIPS



Vloeistoffen nooit laten opdrogen. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op het blad liggen.



Pannen direct van het vuur kunnen een brandplekken veroorzaken. Gebruik altijd een onderzetter bij hete objecten.



Snij nooit direct op uw blad, gebruik altijd een slijplank.



Gebruik NOOIT agressieve reinigingsmiddelen zoals verfbijt, kwast-, metaal- of ovenreinigers, chloor, gootsteenontstoppers of andere chemische middelen!



Bij een blad met een structuur blijft meer vuil achter. Goed naspülen met schoon water en droogwrijven zorgt ervoor dat er geen vuil achterblijft in de structuur van het oppervlak.